


Hoe te handelen als vleugelpoortaanrijving defect is?

Beschrijving handmatige bediening vleugelaangedreven poorten

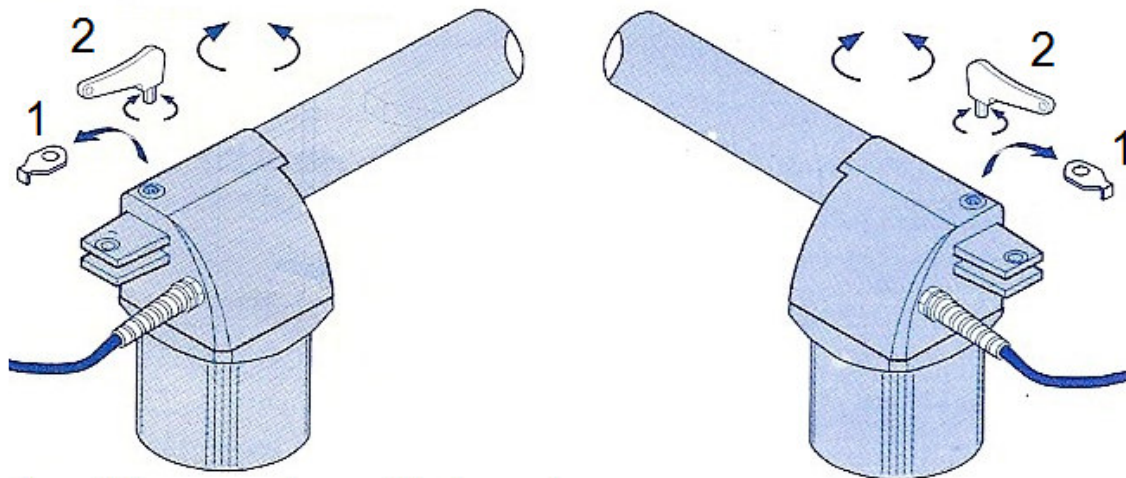

Van Klompenburg Hekwerk- en
Toegangstechniek B.V.

Fig. 7

1. Verwijder het afdekdopje c.q. afdeklug.
2. Steek de speciale sleutel in het slot en draai deze in de sluitingsrichting.
3. Nu kan uw poort handmatig geopend en gesloten worden.


Heeft u nog vragen omtrent deze beschrijving of is u iets niet geheel duidelijk, neem dan altijd contact op met: Van Klompenburg Hekwerk- en Toegangstechniek B.V.

Storing aan uw vleugelpoortaanrijving? Neem dan contact met ons op via buitendienst@klompenburg.eu

1 jaar na plaatsing van uw vleugelpoortaanrijving, kunnen wij u een onderhoudscontract aanbieden. Deze kunt u aanvragen via info@klompenburg.eu

Hoe dient u de vleugelaangedreven poorten weer automatisch in werking te krijgen?

Beschrijving handmatige bediening vleugelaangedreven poorten

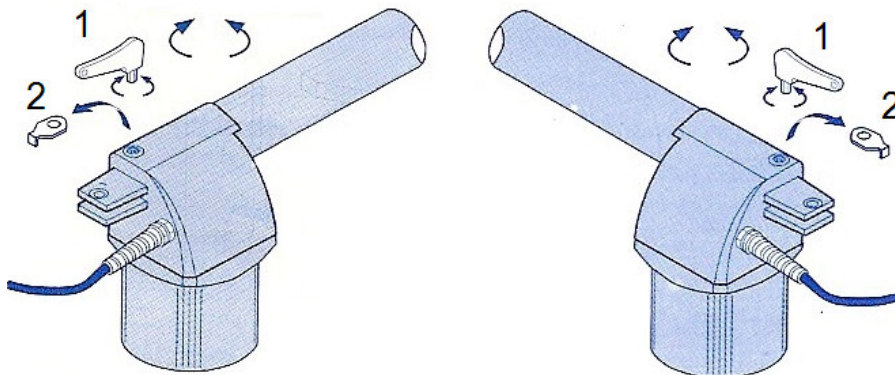

Van Klompenburg Hekwerk- en
Toegangstechniek B.V.

Fig. 7

Let op: Zorg dat het stroom naar uw automatische poort afgesloten is, dit om gevaren voor onverwachts open en dichtgaan te voorkomen.

1. Draai de speciale sleutel in de openingsrichting van de poort.
2. Monteer de plug weer op het slot
3. De poort is weer automatisch te bedienen.

Heeft u nog vragen omtrent deze beschrijving of is u iets niet geheel duidelijk, neem dan altijd contact op met: *Van Klompenburg Hekwerk- en Toegangstechniek B.V.*

Storing aan uw vleugelpoortaanrijving? Neem dan contact met ons op via buitendienst@klompenburg.eu

1 jaar na plaatsing van uw ondergrondse aandrijving, kunnen wij u een onderhoudscontract aanbieden. Deze kunt u aanvragen via info@klompenburg.eu