

## Hoe te handelen als schuifpoortaanrijving defect is?

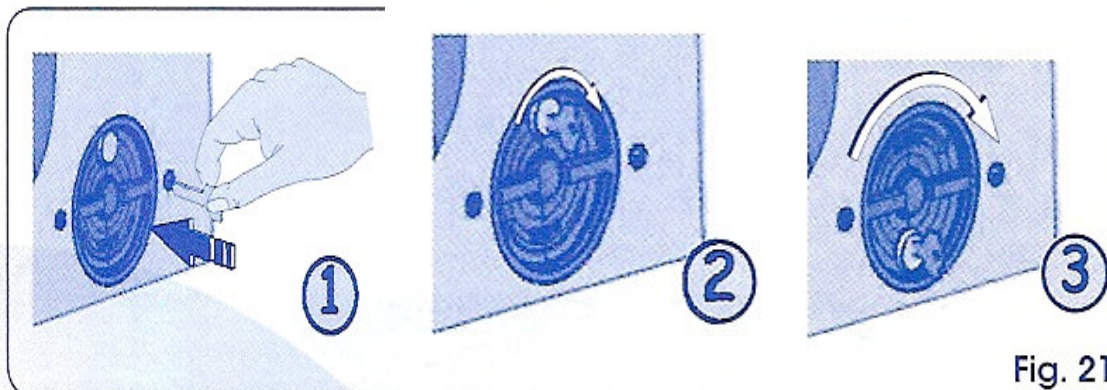


Fig. 21

Als het nodig is de poort met de hand aan te drijven, omdat de stroom is uitgevallen of omdat het automatische systeem niet goed werkt, moet het ontgrendelmechanisme worden gebruikt.

**Let op:** Neem ten allen tijde de elektrische voeding weg.

1. Steek de speciale bijgeleverde sleutel in het slot en draai hem met de wijzers van de klok mee.
2. Draai het ontgrendelings-mechanisme ongeveer 180° met de wijzers van de klok mee.
3. Open of sluit de poort met de hand.

Heeft u nog vragen omtrent deze beschrijving of is u iets niet geheel duidelijk, neem dan altijd contact op met: *Van Klompenburg Hekwerk- en Toegangstechniek B.V.*

Storing aan uw schuifpoortaanrijving? Neem dan contact met ons op via [buitendienst@klompenburg.eu](mailto:buitendienst@klompenburg.eu).

*1 jaar na plaatsing van uw schuifpoortaanrijving, kunnen wij u een onderhoudscontract aanbieden. Deze kunt u aanvragen via [info@klompenburg.eu](mailto:info@klompenburg.eu)*

## Hoe dient u de schuifpoortaanrijving weer automatisch in werking te krijgen?

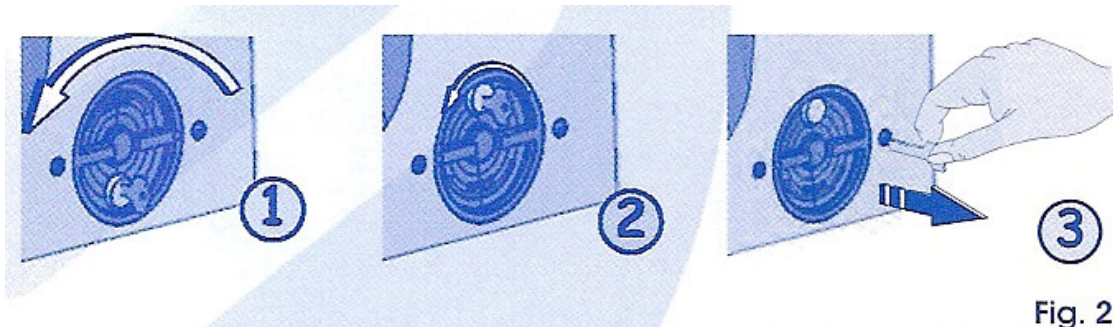


Fig. 22

**Let op:** Zorg dat de stroom naar uw automatische poort afgesloten is, dit om gevaren voor onverwachts open en dichtgaan te voorkomen.

1. Draai het ontgrendeling-smechisme ongeveer 180° tegen de wijzers van de klok in.
2. Draai de sleutel tegen de wijzers van de klok in en trek hem uit het slot.
3. Beweeg de poort tot het ontgrendelings-mechanisme aankoppelt.

Heeft u nog vragen omtrent deze beschrijving of is u iets niet geheel duidelijk, neem dan altijd contact op met: *Van Klompenburg Hekwerk- en Toegangstechniek B.V.*

Storing aan uw schuifpoortaanrijving? Neem dan contact met ons op via [buitendienst@klompenburg.eu](mailto:buitendienst@klompenburg.eu)

*1 jaar na plaatsing van uw schuifpoortaanrijving, kunnen wij u een onderhoudscontract aanbieden. Deze kunt u aanvragen via [info@klompenburg.eu](mailto:info@klompenburg.eu)*